G-SCAN

取扱説明書（シボレー編）

もくじ

ご使用になる前に.....2

はじめに.....3

安全にご利用になるために.....4

診断機能.....6

作業サポート機能.....7

≪作業サポート 「燃料トリムリセット」≫.....14

ご使用になる前に

はじめに.....3
安全にご利用になるために.....4

はじめに

ご使用になる前に

本取扱説明書では、シボレー車の診断機能に関してご説明させていただきます。
ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
本体の基本的な操作は、本体の取扱説明書をご覧ください。

株式会社インターサポート

安全にご利用になるために

ご使用になる前に

■ 本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に、必ず本取扱説明書ならびに添付のその他の取扱説明書を必ずお読みください。

■ 本取扱説明書および添付のその他の取扱説明書では、人に対する危害や財産への損傷を未然に防止するために、危険を伴う操作、お取扱について、次の記号で警告または、注意しています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

以下に述べられている警告や他の案内を無視した事が原因となる製品の損害や、被害などに関しては、当社は一切責任を負いません。

警告

- 走行状態でご使用になる場合には、必ず運転者、操作者の2人でご使用ください。操作に気を取られて事故につながる恐れがあります。

診断機能

作業サポート機能.....7
≪作業サポート 「燃料トリムリセット」≫.....14

作業サポート機能

診断機能

警告

- 作業サポートはシボレーのサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。
- 使用方法を間違えると車両に悪影響をおよぼし、事故発生の原因となる恐れがあります。
- 作業サポートは車両が正常な状態（ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時）で実行してください。
- 作業サポートを実行する場合は必ず車両を以下の状態にしてください。
  車両をこの状態にできない場合は作業サポートを実行しないでください。
  1. 車両停止状態。（パーキングブレーキをかけて、輪留めをする）
  2. ブレーキペダルを踏込む。
  3. ギア位置はPレンジまたはNレンジにする。

対応している作業サポートは以下の通りです。

＜＜エンジン（2．0　SOHCなど）＞＞

項目		
CO調整（有鉛燃料のみ）	DPFリセット	DPF圧力センサー学習
DPF再生	ECMイモビライザー学習	ECMセグメント
ECM交換	EGR（排気ガス再循環）クーラ	EGR（排気ガス再循環）クーラ稼動時間カウンタリセット
EGR（排気ガス再循環）制御	IACブロック学習マップリセット	IACリセット
MECクリア	O2センサーヒーター学習	O2ループブロック学習マップリーセット
TEC学習	TEC学習値読込み	VIN書込み
アイドルエアコントロール	アイドル回転数オフセット調整	アイドル回転数チェック
アイドル回転数調整	アイドル回転数登録	アイドル学習
アイドル駆動調整	インジェクターIDコード読込み	インジェクターIQAコーディング

＜＜エンジン（2．0　SOHCなど）＞＞

項目		
インジェクターカットオフ	インジェクターカットオフテスト	インジェクター交換
インジェクター登録	インジェクター流量レート登録	エバポリークテスト
エンジンオイルライフリセット	クラッチアングル再適応（TEC学習）	クラッチペダル位置学習
クラッチペダル適応（M／T）	クランキングテスト	クランクシャフトポジション可変学習
クランク角検知学習エラー	クランク角検知学習エラー（TEC学習）	サブシステム集合セットアップ
サプライポンプ初期化	スロットルボディ再学習	タイヤサイズ設定
タイヤ環境登録	ディーゼルVIN書込み	ディーゼルインジェクターコーディング
フィールドサービス	フューエルポンプリレーテスト	ブレーキペダル位置センサー学習
ホイール外周	レール油圧センサー交換	回転数リセット　O2ループブロック学習マップ制御
回転数制御	開ループCO調整（一時的）	開ループCO調整（記録）
学習機能	学習値リセット	機能リセット
吸気CMP（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク1）	吸気CMP（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク2）	吸気マニホールドランナー制御バルブ学習
車両バリアントコーディング	長期燃料トリムリセット	電子スロットル制御
燃料インジェクター学習	燃料タンク通風制御	燃料トリムリセット
燃料レール（圧力センサー）学習	燃料レール圧力センサー（燃料レール）学習	燃料圧力レギュレーター学習
燃料補正テスト	排気CMP（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク1）	排気CMP（カムシャフトポジション）アクチュエーター（バンク2）
補正係数燃料リセット		

＜＜トランスミッション（AT　GF　6など）＞＞

項目		
AT（TCM）学習値初期化	ECUリセット	PCS電流コントロール
TCCソレノイドコントロール	TCM適応値リセット	TC信号ステータスリセット
VIN書込み	ギアテンション	クラッチ高速学習
サービスクリーニング手順	シフトギアコントロール	ソレノイドクリーニング
タップセルリセット	トランスミッション適応圧力リセット	マニュアルコントロール

＜＜トランスミッション（AT　GF　6など）＞＞

項目		
AT（TCM）学習値初期化	ECUリセット	PCS電流コントロール
TCCソレノイドコントロール	TCM適応値リセット	TC信号ステータスリセット
VIN書込み	ギアテンション	クラッチ高速学習
サービスクリーニング手順	シフトギアコントロール	ソレノイドクリーニング
タップセルリセット	トランスミッション適応圧力リセット	マニュアルコントロール
モーターホームポジション	レンジアクチュエーター学習	学習値リセット
高速学習適応手順		

＜＜ブレーキ（ABS／EBCMなど）＞＞

項目		
ABSエア抜き	EBCM　VIN書込み	EBCMエア抜き
Gセンサーリセット	エア抜き	エア抜き検知システムリセット
オートブレーキ　エア抜き	サブシステムECBコンビネーション設定	サブシステムHSコンビネーション設定
ステアリングアングルセンサーセンタリング	ステアリングアングルセンサーリセット	ステアリングアングルセンサー補正
ステアリングホイールアングルセンサー学習	ステアリングポジションセンサーセンタリング	ステアリングポジションセンサー補正
センサークラスター補正	バイブレーションレートセンサー適応	ブレーキ圧力センサー調整
ブレーキ圧力センサー補正	ヨーレートセンサー学習	ヨーレートセンサー再補正

＜＜エアバッグ（SDM／SRSなど）＞＞

項目		
SDMリセット	VIN書込み	シートベルトリマインダー登録
バリアント設定登録	バリアント設定読込み	運転席シートベルトリマインダー制御
故障継続時間	助手席シートベルトリマインダー制御	新品SDM登録
適応リセット	展開記録クリア	

＜＜BCM（ボディーコントロールモジュール）＞＞

項目		
BCM　VIN書込み	BCMセキュリティ情報登録	PCM（PIM）－BCMリンク

＜＜BCM（ボディーコントロールモジュール）＞＞

項目		
SDM　ID入力	SDMリセット	VIN書込み
新規リモートキー登録	ブレーキペダル位置センサー学習	ブレーキ適応
ボディーコントロールモジュールリセット	リモートキー消去	リモートキー登録
新品SDM登録	適応リセット	燃料効率運転モード（点検後）
燃料効率確認モード（点検中）		

＜＜RKE（リモートキーレスエントリー）＞＞

項目		
トランスミッターコーディング	ボタン診断	警告履歴
交換キーフォブ追加		

＜＜イモビライザー＞＞

項目		
VIN登録	イモビライザーECMリンク	イモビライザーリセット
イモビライザー出力登録	イモビライザー登録	キーコーディング
キー診断	キー登録	ステアリングアングルセンサー補正
トランスポンダー・リモートキー消去	トランスポンダー・リモートキー登録	トランスポンダーキー消去
トランスポンダーキー登録	メカニカルキーナンバー登録	全トランスポンダーキー再登録
追加キー登録		

＜＜インストルメントパネルクラスター（IPCなど）＞＞

項目		
CANバス設定学習	ECUリセット	VIN書込み
オドメーターリセット	サービスインターバルリセット	

＜＜エアコン（HVACなど）＞＞

項目	
アクチュエーターリキャリブレーション	ステップモータ補正

＜＜シート（メモリーシートモジュールなど）＞＞

項目
シートエンドポジションリセット

＜＜ステアリングアングルセンサーモジュール＞＞

項目	
ステアリングホイールアングルセンサーリセット	ステアリングホイールアングルセンサー学習

＜＜ステアリングコラムロックコントロールモジュール＞＞

項目	
ECUリセット	補正

＜＜パーキングアシストモジュール＞＞

項目
VIN書込み

＜＜パーキングブレーキコントロールモジュール＞＞

項目
パーキングブレーキ補正

＜＜パワーステアリングコントロールモジュール＞＞

項目	
パワーステアリングソフト停止リセット	パワーステアリングソフト停止学習

＜＜フューエルポンプコントロールモジュール＞＞

項目
燃料トリムリセット

＜＜リモートコントロールドアロックレシーバー＞＞

項目		
キーフォブ1	キーフォブ2	キーフォブ3
キーフォブ4	次に有効なスロット	全キーフォブ消去

＜＜集中ドアロック＞＞

項目	
リモートキー消去	リモートキー登録

＜＜助手席検知モジュール＞＞

項目		
乗員検知センサー学習	ECUリセット	助手席乗員検知モジュール

＜＜前席ヒートコントロールモジュール＞＞

項目	
運転席クッションヒーティング	助手席クッションヒーティング

＜＜多軸加速度センサーモジュール＞＞

項目	
ヨーレートセンサーリセット	ヨーレートセンサー学習

1）診断メニューにおいて『作業サポート』を選択して ENTER ボタンを押してください。

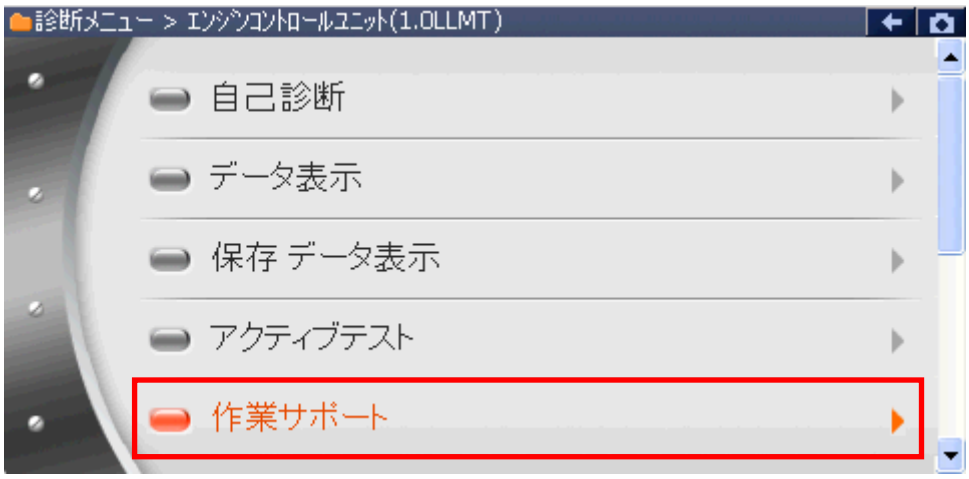

〈図：診断メニューにて作業サポートを選択〉

2）作業サポート項目選択画面が表示されます。実行する項目を選択して ENTER ボタンを押してください。

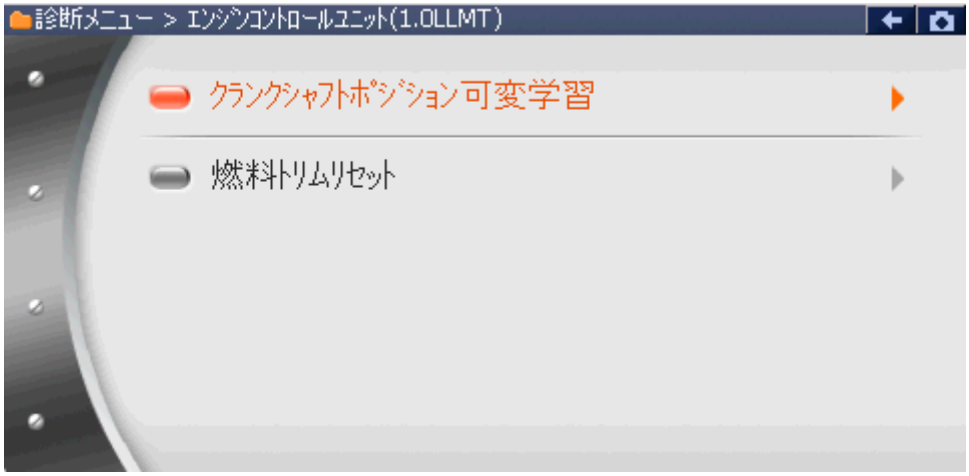

〈図：エンジン作業サポート項目選択画面〉

≪作業サポート 「燃料トリムリセット」≫

1）作業サポート項目選択画面から『燃料トリムリセット』を選択して ENTER ボタンを押してください。

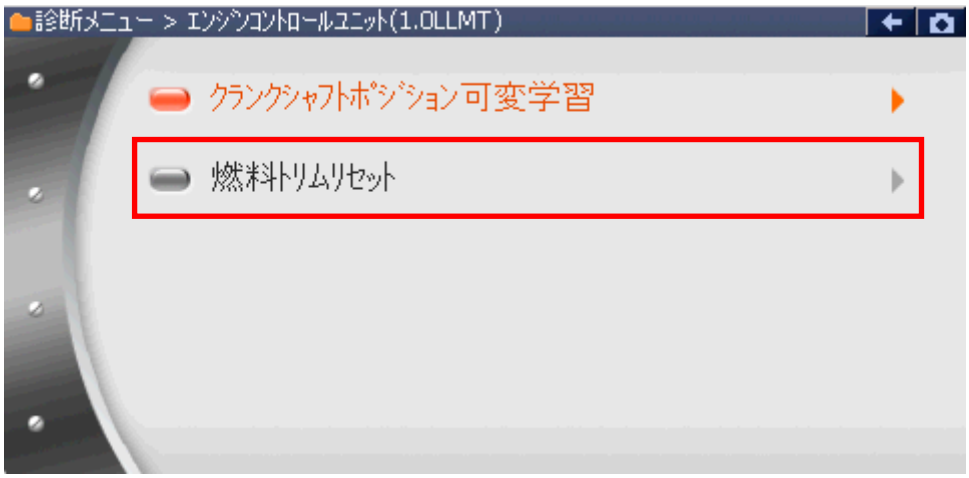

〈図：作業サポート項目選択画面〉

2）実施条件を確認し、よろしければ Yes ボタンを押してください。

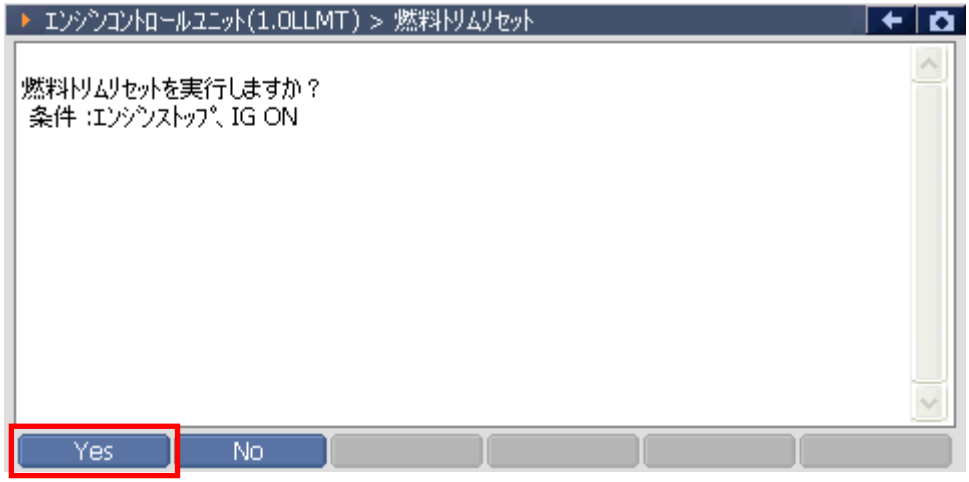

〈図：確認画面　燃料トリムリセット〉

3) リセットが完了しましたら、 Ok ボタンを押して燃料トリムリセットを終了します。

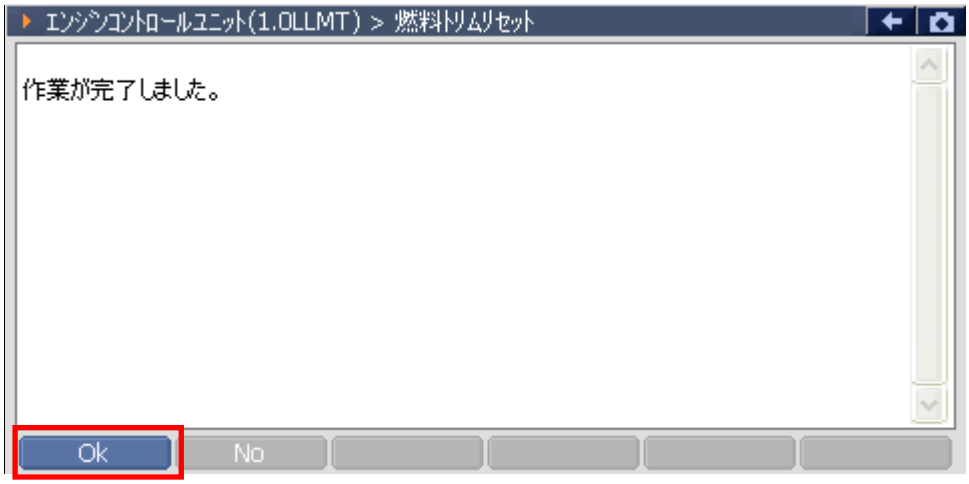

〈図:完了メッセージ画面　燃料トリムリセット〉

株式会社 インターサポート

〒310-0836

茨城県水戸市元吉田町329-5

Tel 029-248-0616　Fax 029-248-1609

http://www.inter-support.co.jp

製品保守センター

（修理のお問合せはこちら）

Tel 029-304-0185

サポートセンター

（製品のご相談・ご質問はこちら）

Tel 0570-064-737 （ナビダイヤル※）

Fax 029-304-0167

※IP電話・PHSからはご利用出来ませんので、FAXでお問い合わせください。

2014年6月発行　第4版

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。

本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。

G1PZFDN001-23-4